


الکتروپیک ELECTROPEYK

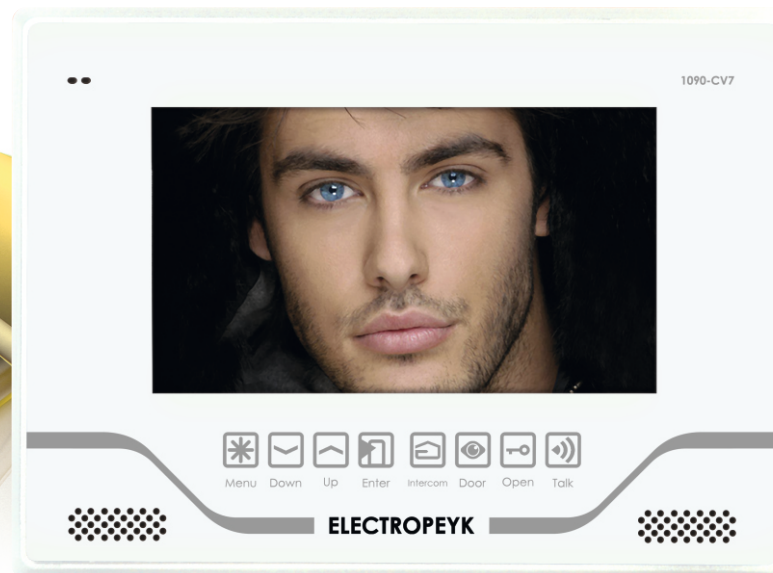

Manual

7" TOUCH BUTTON DOOR PHONE

راهنمای نصب

مانیتور لمسی ۷ اینچ

Group Name : گوشی تصویری ۷ اینچ ۱۰۹۰ با حافظه و بدون حافظه
Part Name : راهنمای نصب گوشی تصویری ۷ اینچ
Date : ۱۳۹۳/۰۵/۲۸
Request NO : ۹۲-۱۷۵

Group NO.: Ep109031000
EP109031001
DWG NO.: Ma040520099
Rev.NO : B
Old DWG NO.: -

Designer: Kh. TAHERI
Checked: M. MOZAFARI
Approved:
Unit :



F-EN-77-A

فهرست	صفحه	فهرست	صفحه	فهرست	صفحه	فهرست	صفحه
۱ هشدار	۱	۵ عملکرد کارت حافظه	۷	۳.۵ تنظیم شدت نواخت آهنگ	۵	۲ ویژگی ها و عملکردها	۲
محل نصب گوشی	۱	۵.۱ عکس برداری دستی	۷	۳.۶ تنظیم میزان رنگ صفحه	۵	۲.۱ نمای روبرویی محصول	۲
احتیاط	۲	۵.۲ قابلیت بازنگری تصاویر	۸	۳.۷ تنظیم روشنایی صفحه	۵	۲.۲ نمای پشتی و کناری محصول	۳
۳ عملکرد تنظیمات کاربر	۴	۵.۳ پاک کردن تصاویر ذخیره شده	۸	۳.۸ انتخاب زبان	۶	۳.۱ تنظیمات زمان و تاریخ	۴
۳.۱ تنظیمات زمان و تاریخ	۴	۶ نصب گوشی	۸	۳.۹ بازگشت به تنظیمات کارخانه	۶	۳.۲ تنظیمات ضبط خودکار	۴
۳.۲ تنظیمات ضبط خودکار	۴	۶.۱ روش و ارتفاع مناسب نصب گوشی	۸	۳.۱۰ انتخاب محل ذخیره سازی	۶	۳.۳ پاک کردن تمام عکس ها	۴
۳.۳ پاک کردن تمام عکس ها	۴	۶.۲ مشخصات کابل های مورد نیاز	۹	۳.۱۱ خروج از منوی اصلی	۶	۳.۴ انتخاب نواخت زنگ	۵
۳.۴ انتخاب نواخت زنگ	۵	۶.۳ مشخصات دستگاه	۹	۴ دستورالعمل کاربر	۷		
		۷ عیب یابی	۹	۴.۱ نمایش تصویر	۷		
		۷.۱ سوال و پاسخ	۹	۴.۲ مکالمه با مراجعه کننده	۷		
		۷.۲ سوال و پاسخ	۹	۴.۳ قابلیت ارتباط داخلی	۷		
فهرست	صفحه	فهرست	صفحه	فهرست	صفحه	فهرست	صفحه
۷.۳ سوال و پاسخ	۹	۵ عملکرد کارت حافظه	۷	۳.۵ تنظیم شدت نواخت آهنگ	۵	۲ ویژگی ها و عملکردها	۲
۷.۴ سوال و پاسخ	۹	۵.۱ عکس برداری دستی	۷	۳.۶ تنظیم میزان رنگ صفحه	۵	۲.۱ نمای روبرویی محصول	۲
۸ محتویات بسته بندی محصول	۱۰	۵.۲ قابلیت بازنگری تصاویر	۸	۳.۷ تنظیم روشنایی صفحه	۵	۲.۲ نمای پشتی و کناری محصول	۳
۹ شبکه کردن	۱۰	۵.۳ پاک کردن تصاویر ذخیره شده	۸	۳.۸ انتخاب زبان	۶	۳.۱ تنظیمات زمان و تاریخ	۴
۹.۱ نقشه سیم کشی ۱ واحدی	۱۰	۶ نصب گوشی	۸	۳.۹ بازگشت به تنظیمات کارخانه	۶	۳.۲ تنظیمات ضبط خودکار	۴
۹.۲ نقشه سیم کشی ۲ واحدی	۱۱	۶.۱ روش و ارتفاع مناسب نصب گوشی	۸	۳.۱۰ انتخاب محل ذخیره سازی	۶	۳.۳ پاک کردن تمام عکس ها	۴
۹.۳ نقشه سیم کشی ۷ الی ۱ واحدی	۱۲	۶.۲ مشخصات کابل های مورد نیاز	۹	۳.۱۱ خروج از منوی اصلی	۶	۳.۴ انتخاب نواخت زنگ	۵
۹.۴ نقشه سیم کشی ۷ الی ۱ واحدی	۱۳	۶.۳ مشخصات دستگاه	۹	۴ دستورالعمل کاربر	۷		
۹.۵ نقشه سیم کشی ۷ الی ۱ واحدی	۱۴	۷ عیب یابی	۹	۴.۱ نمایش تصویر	۷		
		۷.۱ سوال و پاسخ	۹	۴.۲ مکالمه با مراجعه کننده	۷		
		۷.۲ سوال و پاسخ	۹	۴.۳ قابلیت ارتباط داخلی	۷		

تعداد	قسمت های دستگاه	تعداد	قسمت های دستگاه
۲ عدد ✓	پیچ و رولپلاک	۱ عدد ✓	مانیتور
۱ عدد ✓	پیچ نصب پایه کفه به مانیتور	۱ عدد ✓	پایه کفه

۱. هشدار: جهت استفاده مناسب و ایمن از دستگاه، موارد زیر را مطالعه فرمائید. در دفترچه راهنما طریقه نصب، استفاده و نگهداری از سیستم به صورت ساده توضیح داده شده است.

- از باز کردن و تعمیر دستگاه بصورت شخصی خودداری فرمائید. هرگونه دستکاری غیر مجاز ممکن است باعث نقص دستگاه، شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد. (با خدمات پس از فروش جهت هرگونه سرویس مورد نیاز تماس برقرار فرمائید)
- از پاشیدن آب و یا دیگر مایعات به داخل دستگاه خودداری کنید؛ چرا که باعث شوک الکتریکی دستگاه شده و ممکن است موجب آتش سوزی گردد.
- در صورت شنیدن هرگونه صدای نا مشخص، استشمام بو، و یا مشاهده دود سریعاً ارتباط دستگاه با منبع تغذیه را جدا کرده (قطع فیوز) و با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید. عدم توجه ممکن است منجر به شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد.
- از میخ یا اشیا نوک تیز برای فشار بر روی دکمه ها و یا فرو بردن در حفره های دستگاه اجتناب کنید؛ این کار ممکن است باعث شوک الکتریکی یا آتش سوزی گردد.
- از تمیز کردن محصول با پارچه خیس یا مایع فرار (الکل، بنزین، تینر) خودداری کنید؛ این کار ممکن است باعث شوک الکتریکی گردد. استفاده از پارچه ای مرطوب برای تمیز نمودن، مناسب است.
- از قراردادن دستگاه در معرض شوک سنگین مانند ضربات سخت خودداری نمائید؛ این کار ممکن است باعث نقص دستگاه، شوک الکتریکی و یا آتش سوزی گردد.

محل نصب گوشی

- از قراردادن محصول نزدیک منبع گرمایی مانند: بخاری، رادیاتور، شومافز و یا منابع پخش رطوبت مانند: بخور یا آکواریوم، اجتناب نمائید. این امر ممکن است باعث آسیب یا آتش سوزی

Group Name : گوشی تصویری ۷ اینچ ۱۰۹۰ با حافظه و بدون حافظه
 Part Name : راهنمای نصب گوشی تصویری ۷ اینچ
 Date : ۱۳۹۳/۰۵/۲۸
 Request NO : ۹۲-۱۷۵

Group NO.: Ep109031000
 EP109031001
 DWG NO.: Ma040520099
 Rev.NO : B
 Old DWG NO.: -

Designer: Kh. TAHERI
 Checked: M. MOZAFARI
 Approved:
 Unit :



دستگاه گردد.

■ از قراردادن محصول روبروی نور شدید مانند: روبروی پنجره و رو به آفتاب خوداری فرمائید.

■ از قراردادن محصول در نزدیکی وسایل برقی و مولد نویز مانند: یخچال، تلویزیون و ... خودداری فرمائید. (فاصله مجاز: ۱ متر است)

■ از قراردادن محصول در مناطق کاملاً تاریک و با آلودگی صوتی، خودداری فرمائید.

■ در صورت نشستن زیر محصول نصب شده دقت فرمائید: در هنگام برخاستن و در صورت برخورد سر با محصول، امکان آسیب دیدگی وجود دارد.


احتیاط:

■ از آویزان شدن و یا کشیدن دستگاه نصب شده خودداری فرمائید. هرگونه استفاده نامناسب ممکن است باعث آسیب دیدگی گردد.


■ اطمینان حاصل فرمائید: در صورت استفاده از محصول در یک منزل جدید و یا توسط مستاجر، ایشان از نکات موجود در دفترچه راهنما به صورت کامل اطلاع داشته باشند. این موضوع از استفاده نامناسب از محصول، در شرایط جدید جلوگیری می نماید.

۲. ویژگی ها و عملکردها

۲.۱ نمای روبرویی محصول

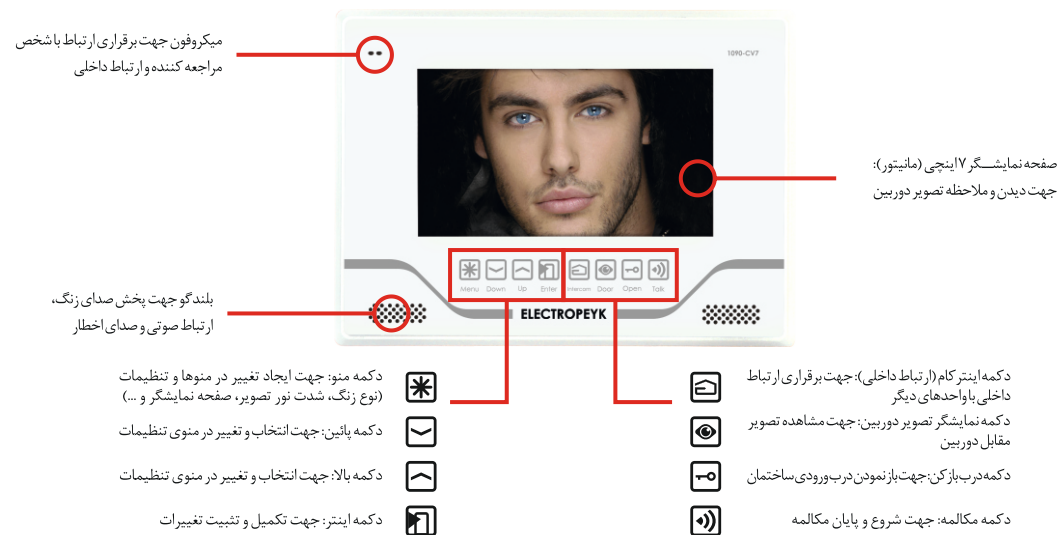

۲.۲ نمای پشتی و کناری محصول

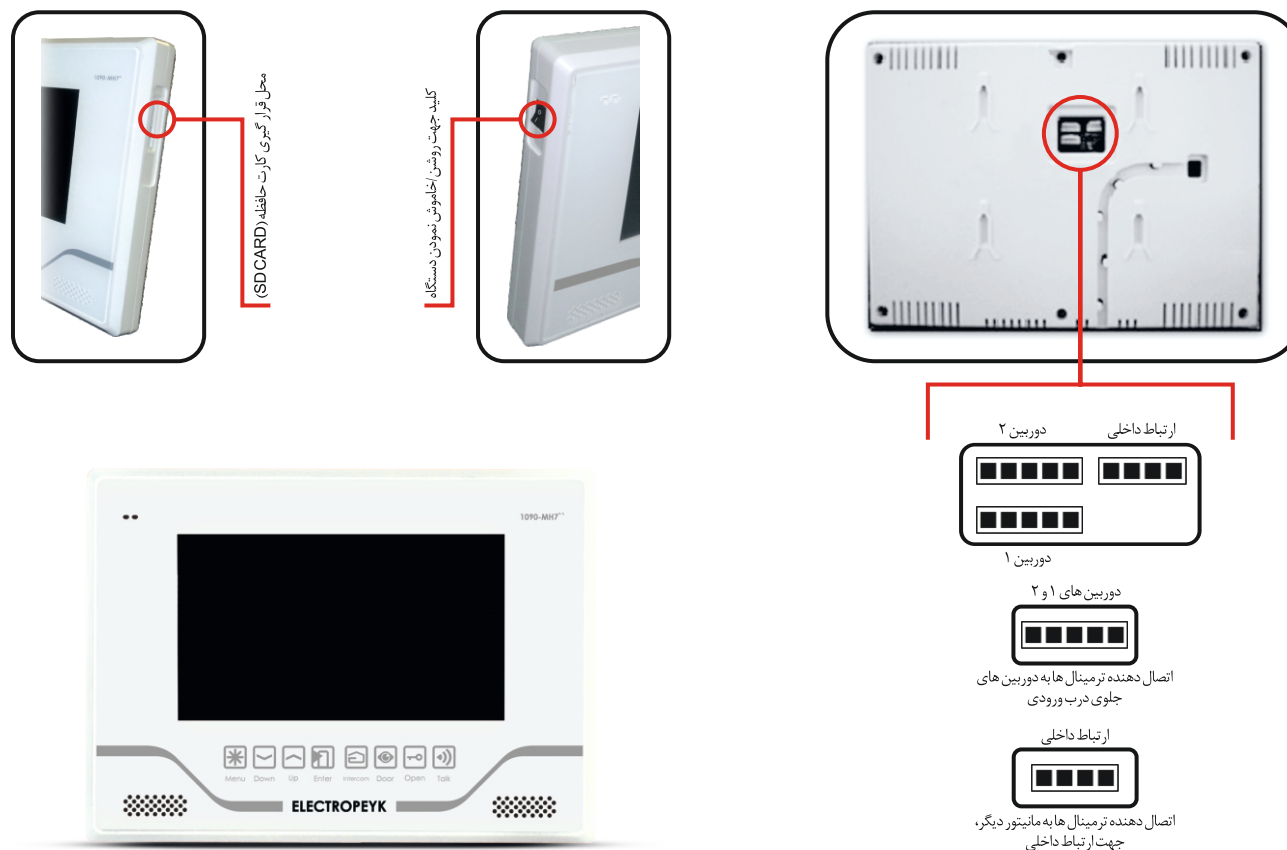

۳

Group Name : گوشی تصویری ۷ اینچ ۱۰۹۰ با حافظه و بدون حافظه
 Part Name : راهنمای نصب گوشی تصویری ۷ اینچ
 Date : ۱۳۹۳/۰۵/۲۸
 Request NO : ۹۲-۱۷۵

Group NO.: Ep109031000
 EP109031001
 DWG NO.: Ma040520099
 Rev.NO.: B
 Old DWG NO.: -

Designer: Kh. TAHERI
 Checked: M. MOZAFARI
 Approved:
 Unit :



F-EN-77-A

۳. عملکرد تنظیمات کاربر

۳.۱ تنظیمات زمان و تاریخ (مدل با حافظه)

- (۱) با فشار دکمه منو (Menu) منوی اصلی بر روی صفحه پدیدار خواهد شد. (حدود ۳ ثانیه تا روشن شدن صفحه نمایش زمان لازم است)
- (۲) گزینه زمان و تاریخ (DATE AND TIME) را انتخاب کرده و کلید (Enter) را فشار دهید.
- (۳) در این مرحله ابتدا عدد مربوط به "سال" چشمک زن خواهد شد. برای تغییر مقدار از کلیدهای بالا (Up) یا پایین (Down) استفاده کنید. سپس با فشار دکمه (Enter)، عدد را تأیید کرده و به آیتم بعدی منتقل می شوید. آیتم های دیگر شامل: ماه، روز، ساعت و دقیقه خواهند بود که بصورت مشابه تنظیم می شوند.
- (۴) پس از تنظیم کردن تاریخ و زمان "حالت نمایش ساعت و تاریخ" فعال خواهد شد که با استفاده از دکمه های بالا (Up) یا پایین (Down) مقدار را به (ON) یا (OFF) تغییر داده و سپس دکمه (Enter) را به منظور تأیید و ذخیره فشار دهید.
- نکته: در صورت انتخاب (ON) زمان و تاریخ روی صفحه نمایش (وقتی روشن است) نشان داده خواهد شد.
- در صورت انتخاب (OFF) زمان و تاریخ روی صفحه نمایش (وقتی روشن است) نشان داده نخواهد شد.
- (۵) پس از تنظیمات تمامی بخش ها، با زدن دکمه (Menu) خارج شوید.

۳.۲ تنظیمات ضبط خودکار (مدل با حافظه)

- (۱) با فشار دکمه منو (Menu)، منوی اصلی بر روی صفحه پدیدار خواهد شد. (حدود ۳ ثانیه تا روشن شدن صفحه نمایش زمان لازم است)
- (۲) با استفاده از دکمه های بالا (Up) یا پایین (Down) گزینه ذخیره خودکار عکس (AUTO RECORD) را انتخاب نموده و (Enter) را فشار دهید.
- (۳) با استفاده از دکمه های بالا (Up) یا پایین (Down) گزینه بله (YES) یا خیر (NO) را انتخاب کرده و با زدن دکمه (Enter) تأیید و ذخیره نمایید.
- توجه: در صورت انتخاب بله (YES)، دستگاه پس از هر بار به صدا در آمدن زنگ، بطور خودکار یک عکس خواهد گرفت.
- در صورت انتخاب خیر (NO)، دستگاه پس از هر بار به صدا در آمدن زنگ، عکسی نخواهد گرفت.
- همچنین می توانید با فشار بر روی دکمه (Enter) در حین نمایش تصویر، اقدام به گرفتن عکس نمایید.
- (۴) بعد از تنظیمات با فشار دوباره دکمه منو (Menu)، خارج شوید.

۳.۳ پاک کردن تمام عکس ها (مدل با حافظه)

- (۱) با فشار دکمه منو (Menu)، منوی اصلی بر روی صفحه پدیدار خواهد شد. (حدود ۳ ثانیه تا روشن شدن صفحه نمایش زمان لازم است)
- (۲) با استفاده از دکمه های بالا (Up) یا پایین (Down)، گزینه پاک کردن کلیه عکس ها (DELETE ALL PICTURES) را انتخاب نموده و (Enter) را فشار دهید.
- (۳) با استفاده از دکمه های بالا (Up) یا پایین (Down)، گزینه بله (YES) یا خیر (NO) را انتخاب کرده و با زدن دکمه (Enter) تأیید نمایید.



را فشار دهید.

۳.۸ انتخاب زبان

- (۱) با فشار دکمه منو (Menu)، منوی اصلی در صفحه پدیدار خواهد شد. (تا روشن شدن صفحه نمایش ۳ ثانیه زمان لازم است)
- (۲) با فشار دکمه های بالا (Up) یا پائین (Down)، گزینه انتخاب زبان (LANGUAGE SELECT)، را از لیست انتخاب نموده؛ سپس با فشار دکمه (Enter) وارد شوید.
- (۳) در این مرحله با استفاده از دکمه های بالا (Up) یا پائین (Down) مقدار مورد نظر را انتخاب و برای ذخیره تغییرات، دکمه (Enter) و در نهایت به منظور خروج، دکمه منو (Menu) را فشار دهید.

۳.۹ بازگشت به تنظیمات کارخانه

- (۱) با فشار دکمه منو (Menu)، منوی اصلی در صفحه پدیدار خواهد شد. (تا روشن شدن صفحه نمایش ۳ ثانیه زمان لازم است)
 - (۲) با فشار دکمه های بالا (Up) یا پائین (Down)، گزینه تنظیمات کارخانه (FACTORY RESET)، را از لیست انتخاب نموده؛ سپس با فشار دکمه (Enter) وارد شوید.
 - (۳) در این مرحله به منظور انتخاب گزینه بله (YES)، دکمه بالا (Up) و به منظور انتخاب گزینه خیر (NO)، دکمه پائین (Down) را فشار دهید.
 - (۴) پس از تنظیمات، با فشار دکمه منو (Menu) از صفحه خارج گردید.
 - (۵) تنظیمات پس از راه اندازی مجدد سیستم
- | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| - Ring volume: 3 | - Color: 20 | - Melody select 1: 1 | Melody select 2: 2 | - Brightness: 20 |
| - Language: FARSI | - Time and date display: ON | - Auto record: YES | - Storage: SD CARD | |

۳.۱۰ انتخاب محل ذخیره سازی (مدل با حافظه)

- (۱) دکمه منو (Menu) را به منظور نمایش منوی اصلی فشار دهید. (تا روشن شدن صفحه نمایش ۳ ثانیه زمان لازم است)
- (۲) با استفاده از دکمه های بالا (Up) یا پائین (Down) و انتخاب محل ذخیره سازی (Storage Select) و سپس فشار دکمه (Enter)، به زیر منوی این گزینه وارد شوید.
- (۳) در زیر منوی مربوطه با استفاده از بالا (Up) یا پائین (Down)، گزینه (SD Card) یا (Flash) را انتخاب نموده و در نهایت با استفاده از دکمه (Enter) تغییرات را تأیید و ذخیره نمایید.
- (۴) پس از انتخاب محل ذخیره سازی، با فشردن دکمه منو (Menu)، از لیست خارج شوید.

۳.۱۱ خروج از منوی اصلی

برای خروج از منوی اصلی ۲ راه وجود دارد.



توجه: در صورت انتخاب گزینه بله (YES)، برای اطمینان از انجام این عملیات منوی نمایش داده می شود (Really item) در صورت اطمینان با استفاده از دکمه های بالا (Up) یا پایین (Down) و انتخاب بله (YES) و فشار دکمه (Enter)، میتوانید تمامی عکس های ذخیره شده را پاک نمایید.

۳.۴ انتخاب نواخت زنگ

(۱) با فشار دکمه منو (Menu)، منوی اصلی بر روی صفحه پدیدار خواهد شد. (حدود ۳ ثانیه تا روشن شدن صفحه نمایش زمان لازم است)
(۲) با فشار دکمه های بالا (Up) یا پایین (Down)، گزینه انتخاب ملودی (MELODY SELECT) را از لیست انتخاب نموده؛ سپس با فشار دکمه (Enter) وارد شوید.
(۳) در این مرحله با استفاده از دکمه های بالا (Up) یا پایین (Down)، مقدار مورد نظر را انتخاب و برای ذخیره تغییرات دکمه (Enter) و در نهایت به منظور خروج دکمه منو (Menu) را فشار دهید.

۳.۵ تنظیم شدت نواخت آهنگ

(۱) دکمه منو (Menu) را به منظور نمایش صفحه اصلی منو در صفحه، فشار دهید. (ممکن است حدود ۳ ثانیه تا روشن شدن LCD طول بکشد)
(۲) گزینه تنظیم صدای زنگ (RING VOLUME SET) را از منوی اصلی انتخاب نموده و سپس دکمه (Enter) را فشار دهید.
(۳) با استفاده از دکمه های بالا (Up) یا پایین (Down)، مقدار شدت نواخت را تغییر دهید. در نهایت با استفاده از دکمه (Enter) تغییرات را ذخیره کرده و با فشار دوباره دکمه منو (Menu)، خارج شوید.

۳.۶ تنظیم میزان رنگ صفحه

(۱) با فشار دکمه منو (Menu)، منوی اصلی بر روی صفحه پدیدار خواهد شد. (حدود ۳ ثانیه برای روشن شدن صفحه نمایش زمان می برد)
(۲) با فشار دکمه های بالا (Up) یا پایین (Down)، گزینه انتخاب رنگ (COLOR SET) را از منوی اصلی انتخاب نموده و دکمه (Enter) را فشار دهید و وارد منوی تنظیمات رنگ شوید.
(۳) با استفاده از دکمه های بالا (Up) یا پایین (Down) مقدار را تغییر دهید، سپس دکمه (Enter) را به منظور ذخیره تغییرات و دکمه منو (Menu) را به منظور خروج فشار دهید.

۳.۷ تنظیم روشنایی صفحه

(۱) با فشار دکمه منو (Menu)، منوی اصلی بر روی صفحه پدیدار خواهد شد. (حدود ۳ ثانیه برای روشن شدن صفحه نمایش زمان می برد)
(۲) با فشار دکمه های بالا (Up) یا پایین (Down) گزینه تنظیم نور (BRIGHTNESS SET) را از لیست انتخاب نموده؛ سپس با فشار دکمه (Enter) وارد منوی تنظیمات (SET BRIGHTNESS) شوید.
(۳) در این مرحله با استفاده از دکمه های بالا (Up) یا پایین (Down) مقدار مورد نظر را انتخاب و برای ذخیره تغییرات، دکمه (Enter) و در نهایت به منظور خروج دکمه منو (Menu)



- (۱) با فشردن دکمه منو (Menu)
 (۲) با فشردن دکمه های بالا (Up)، یا پائین (Down)، از منوی اصلی، انتخاب گزینه خروج (Exit) نموده؛ سپس با فشار دکمه (Enter) خارج شوید.

۴ دستورالعمل کاربری

۴.۱ نمایش تصویر

- (۱) برای یک درب دوربین دار دکمه (Door) را فشار داده تا تصویر دوربین صفحه دم دری در صفحه ظاهر شود.
 (۲) برای ۲ دوربین دم دری (سفارشی): در صورتی که تعداد ۲ عدد دوربین نصب شده در اختیار دارید، روش زیر را دنبال فرمائید؛
 دکمه (Door) را برای دیدن نمای مقابل دوربین درب شماره ۱، فشار داده، سپس؛ جهت دیدن نمای مقابل دوربین درب شماره ۲ منزل خود، دکمه (Door) را مجدداً و بطور متوالی فشار دهید. توجه داشته باشد که دستگاه پس از گذشت ۱ دقیقه بصورت خودکار، غیر فعال خواهد شد.
 (۳) در حین نمایش تصویر مراجعه کننده، فشردن دکمه (Open) مکانیزم در بازکن را فعال و درب باز خواهد شد.
 (۴) در حین مکالمه با فشردن دکمه (Talk) می توان با مراجعه کننده صحبت و با فشردن دوباره آن می توان به مکالمه پایان داد. (قطع تصویر)
 (۵) در حین مکالمه با فشردن دکمه (Enter) می توان اقدام به عکسبرداری نمود.

۴.۲ مکالمه با مراجعه کننده (Visitor Call)

- (۱) دستگاه شروع به نواخت زنگ نموده و تصویر مراجعه کننده بر روی صفحه مانیتور، نمایان می گردد.
 (۲) با فشردن دکمه (Talk) می توانید با مراجعه کننده، صحبت فرمائید.
 نکته ها: الف) زمانی که دکمه (Talk) تا ۳۰ ثانیه فشرده نگردد، صفحه نمایش خاموش خواهد شد.
 ب) امکان مکالمه پس از ۱ دقیقه بصورت خودکار، غیر فعال خواهد شد.
 ج) در حین مکالمه فشردن دکمه (Open) موجب فعال شدن مکانیزم در بازکن خواهد شد.
 د) در حین مکالمه، فشردن دکمه (Talk)، به مکالمه پایان خواهد داد. (قطع تصویر)
 (۳) در حین مکالمه با فشردن دکمه (Enter) می توان اقدام به عکس برداری از مراجعه کننده نمود.

۴.۳ قابلیت استفاده به منظور ارتباط دهنده داخلی

- (۱) دکمه (Interphone) را فشار دهید. نواخت زنگ در گوشی دیگر به صدا در خواهد آمد و مکالمه با فشردن دکمه (Talk) آغاز میگردد.
 نکته ها: الف) این قابلیت در صورت وجود ۲ دستگاه گوشی متصل به یکدیگر، در دسترس خواهد بود.
 ب) در صورت عدم پاسخگویی واحد دریافت کننده (حدوداً به مدت ۳۰ ثانیه) درخواست مکالمه بصورت خودکار، غیر فعال خواهد شد.
 ج) تماس های ورودی از طریق قابلیت ارتباط داخلی، پس از حدود ۳ دقیقه، غیر فعال خواهد شد.

۵ عملکرد کارت حافظه (مدل با حافظه)

۵.۱ عکس برداری دستی (مدل با حافظه)

- (۱) در طول نمایش تصویر و یا صحبت کردن با دوربین ۱ یا دوربین ۲، با هر بار فشردن دکمه (Enter)، یک عدد عکس از آنچه در صفحه نمایش نشان داده میشود گرفته شده و در کارت حافظه (SD Card) یا (Flash) دستگاه، ذخیره میگردد.



۵.۲ قابلیت بازنگری تصاویر (مدل با حافظه)

- ۱) دکمه بالا (Up) را به منظور نمایش تصاویر ذخیره شده در حافظه دستگاه، فشار دهید.
- ۲) در صورت عدم وجود فایل تصویری در حافظه دستگاه، عبارت (No Image) در صفحه مانیتور نمایش داده میشود.
- ۳) به منظور مرور تصاویر ذخیره شده در حافظه دستگاه، از دکمه های بالا (Up) و پائین (Down)، استفاده نمایید.
- ۴) در هنگام مشاهده تصاویر ذخیره شده دستگاه، با فشردن دکمه (Enter) قادر به پاک کردن تصویر مذکور، خواهید بود.
- ۵) با فشردن دکمه منو (Menu) قادر به خروج از صفحه تنظیمات، خواهید بود.


۵.۳ پاک کردن تصاویر ذخیره شده (مدل با حافظه)

- ۱) با فشار دکمه منو (Menu)، منوی اصلی بر روی صفحه پدیدار خواهد شد. حدود ۳ ثانیه تا روشن شدن صفحه نمایش زمان لازم است.
 - ۲) با استفاده از دکمه های بالا (Up) یا پائین (Down)، گزینه پاک کردن کلیه عکس ها (DELETE ALL PICTURES) را انتخاب نموده و (Enter) را فشار دهید.
 - ۳) با استفاده از دکمه های بالا (Up) یا پائین (Down)، گزینه بله (YES) یا خیر (NO) را انتخاب کرده و با زدن دکمه (Enter) تأیید نمایید.
- توجه: در صورت انتخاب گزینه بله (YES)، برای اطمینان از انجام این عملیات منوبی نمایش داده می شود (Really item) در صورت اطمینان با استفاده از دکمه های بالا (Up) یا پائین (Down) و انتخاب بله (YES) و فشار دکمه (Enter)، میتوانید تمامی عکس های ذخیره شده را پاک نمایید.

۶ نصب گوشی

۶.۱ متعلقات دستگاه، روش و ارتفاع مناسب نصب گوشی

الف) تعیین مکان مناسب جهت نصب و قرار گیری گوشی بطوریکه، فاصله مرکز گوشی تا سطح زمین حداقل ۱۴۵ سانتیمتر باشد.

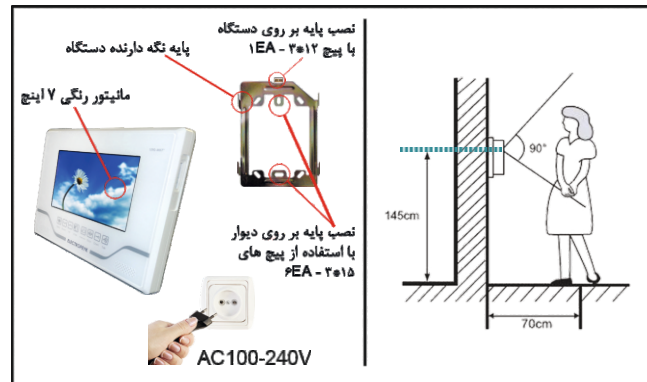

ب) پایه نگهدارنده گوشی را با استفاده از پیچهای موجود در بسته بندی محصول، در محل نصب خود محکم نمایید.

ج) سوکت مربوط به دوربین دم دری (پنل دم دری) را به محل مشخص شده در پشت گوشی، وصل نمایید.

د) پس از قرار گیری گوشی بر روی چنگک های پایه نگهدارنده، تک پیچ بالای ترمینال گوشی را نیز، محکم نمایید.

ه) سیم مربوط به منبع تغذیه را متصل نموده و از طریق کلید تعبیه شده در سمت چپ دستگاه، گوشی را روشن نمایید.

۶.۲ مشخصات کابل های مورد نیاز

الف) ۱ عدد مانیتور و ۱ عدد صفحه دم دری

MONITOR 1 - CONNECTION 5 PIN: 1: VIDEO 2: POWER 3:GND 4:VOICE B:OPEN

DOOR CAMERA 1 - CONNECTION 5 PIN: 1: VIDEO 2: POWER 3:GND 4:VOICE B:RING OR BELL

ب) ۲ عدد مانیتور و ۲ عدد صفحه دم دری چند واحدی

MONITOR 1 - CONNECTION 5 PIN: 1: VIDEO 2: POWER 3:GND 4:VOICE B:OPEN

DOOR CAMERA 1 - CONNECTION 5 PIN: 1: VIDEO 2: POWER 3:GND 4:VOICE B:RING OR BELL

INTERCOM - CONNECTION 5 PIN: 1: CALL 2: NC 3:GND 4:VOICE

۷ مشخصات دستگاه

موضوع	مشخصه	موضوع	مشخصه
Input Power	AC 110V ~ 220V±20%, 50Hz/60Hz	Connection with Camera	Two 5-Wire Socket
Max. Power Consumption	9 W	Transmission Distance	65m AWG24 cable (Φ=0.511mm)
TFT LCD	Digital 7inch TFT LCD		100m AWG22 cable (Φ=0.644mm)
LCD Resolution	800 x 3(RGB) x 480	Chime Melody	16 melodies
LCD Back-light	LED Back-light	Memory Capacity	512 Pictures (flash), 1024 pictures (2G SD card)
LCD Backlight life Cycle	20000 ±25 Hours @ 25° C	Dimensions	275mm (W) x 169mm(H) x 53mm (D)

۷ اشکال یابی

۷.۱ سوال: دستگاه روشن نمیشود! پاسخ: از متصل بودن سیم برق، اطمینان حاصل نمایید.

۷.۲ سوال: صفحه نمایش، بسیار تاریک است! پاسخ: الف) سطح خارجی دوربین دم دری را پاک کنید. ب) روشنایی محیط بیرونی محل نصب دوربین را، مورد بررسی قرار دهید.

۷.۳ سوال: مقدار نویز زیادی در زمان مکالمه وجود دارد! پاسخ: ۵ رشته سیم ورودی را جهت عدم وجود اتصال کوتاه، مورد بررسی قرار دهید.

۷.۴ سوال: امکان برقراری ارتباط شنیداری وجود دارد! پاسخ: الف) میزان شدت نواخت زنگ را، تنظیم نمایید. (مطابق توضیحات قسمت ۳.۵). ب) رشته سیم متصل کننده

میان گوشی و دوربین (صفحه دم دری) را، بررسی نمایید.

Group Name : گوشی تصویری ۷ اینچ ۱۰۹۰ با حافظه و بدون حافظه
Part Name : راهنمای نصب گوشی تصویری ۷ اینچ
Date : ۱۳۹۳/۰۵/۲۸
Request NO : ۹۲-۱۷۵

Group NO.: Ep109031000
EP109031001
DWG NO.: Ma040520099
Rev.NO : B
Old DWG NO.: -


Designer: Kh. TAHERI
Checked: M. MOZAFARI
Approved:
Unit :



۸ محتویات بسته بندی محصول




۹ شبکه کردن

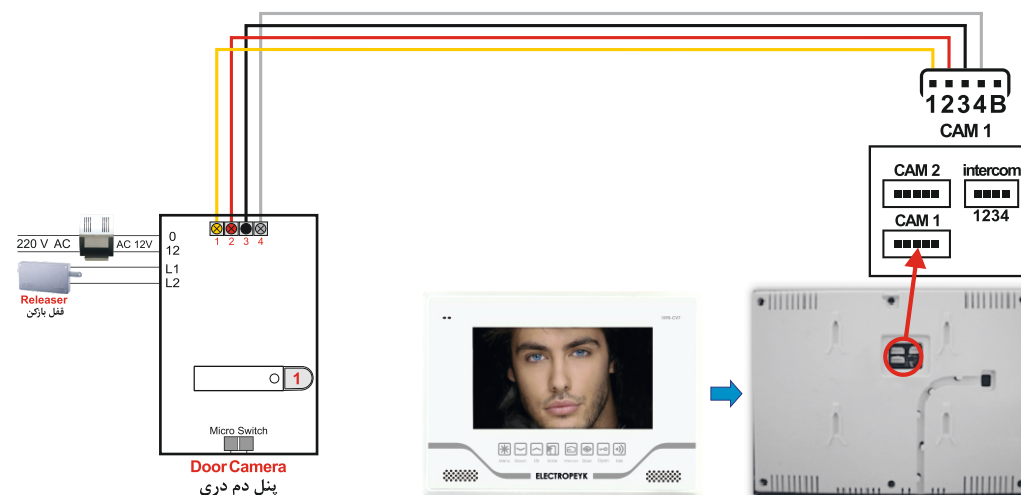


نکته: در صفحه یک واحدی، ۴ رشته سیم کافی بوده و ترمینال (B)، بلا استفاده خواهد ماند.



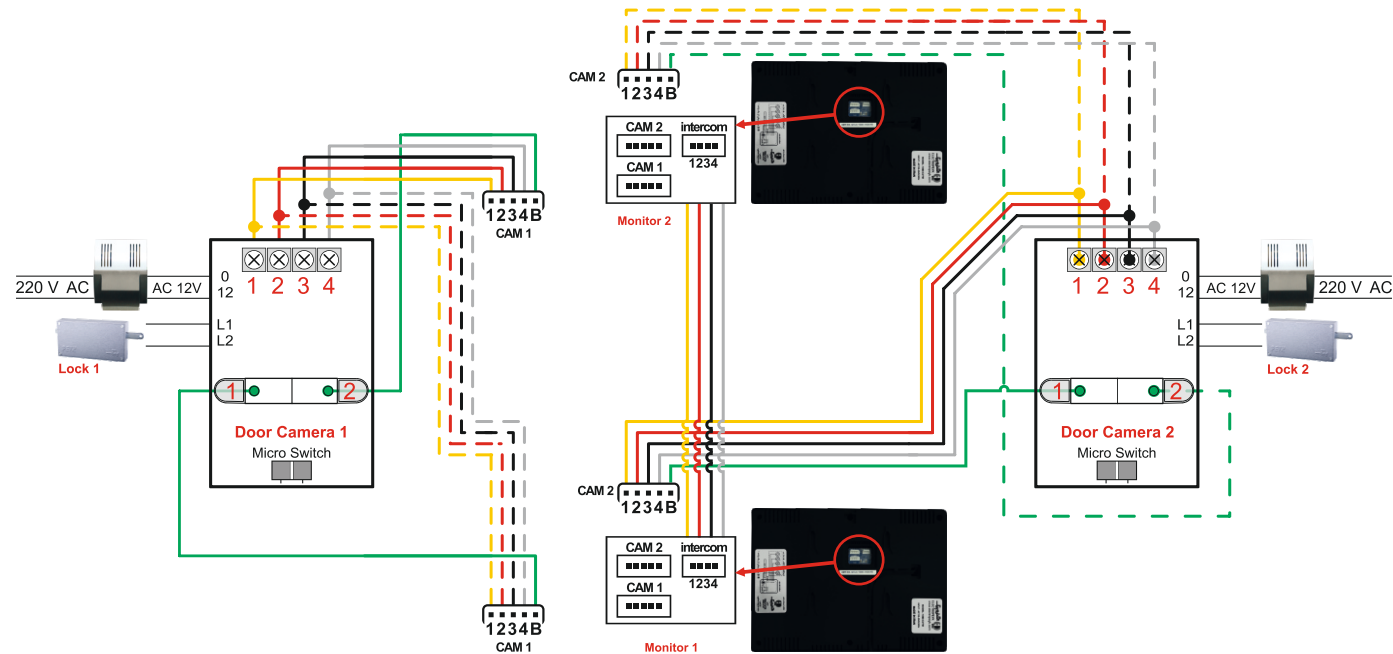

نکته: در صورت وجود پنل دم دری دوم (دوربین دوم)، از اتصالات CAM 2 برای سیم کشی تمامی واحدها و مطابق با نقشه فوق، استفاده فرمائید. ارتباط داخلی تنها برای ۲ مانیتور و بصورت مستقیم میباشد (امکان اتصال مانیتور سوم، میسر نمیشود) و میبایستی برای واحدهای بالاتر؛ گوشی های هر واحد با واحد مورد نظر، بصورت مستقیم اتصال یابد. بطور مثال: در یک ساختمان ۸ واحدی، تنها قابلیت استفاده از ۴ ارتباط داخلی را خواهیم داشت (بصورت یک به یک و مجزا) مثال: واحد ۱ به ۲، واحد ۳ به ۴، واحد ۵ به ۶ و واحد ۷ به ۸ اتصال می یابند.

نقشه سیم کشی صفحه از ۲ تا ۷ واحدی تصویری

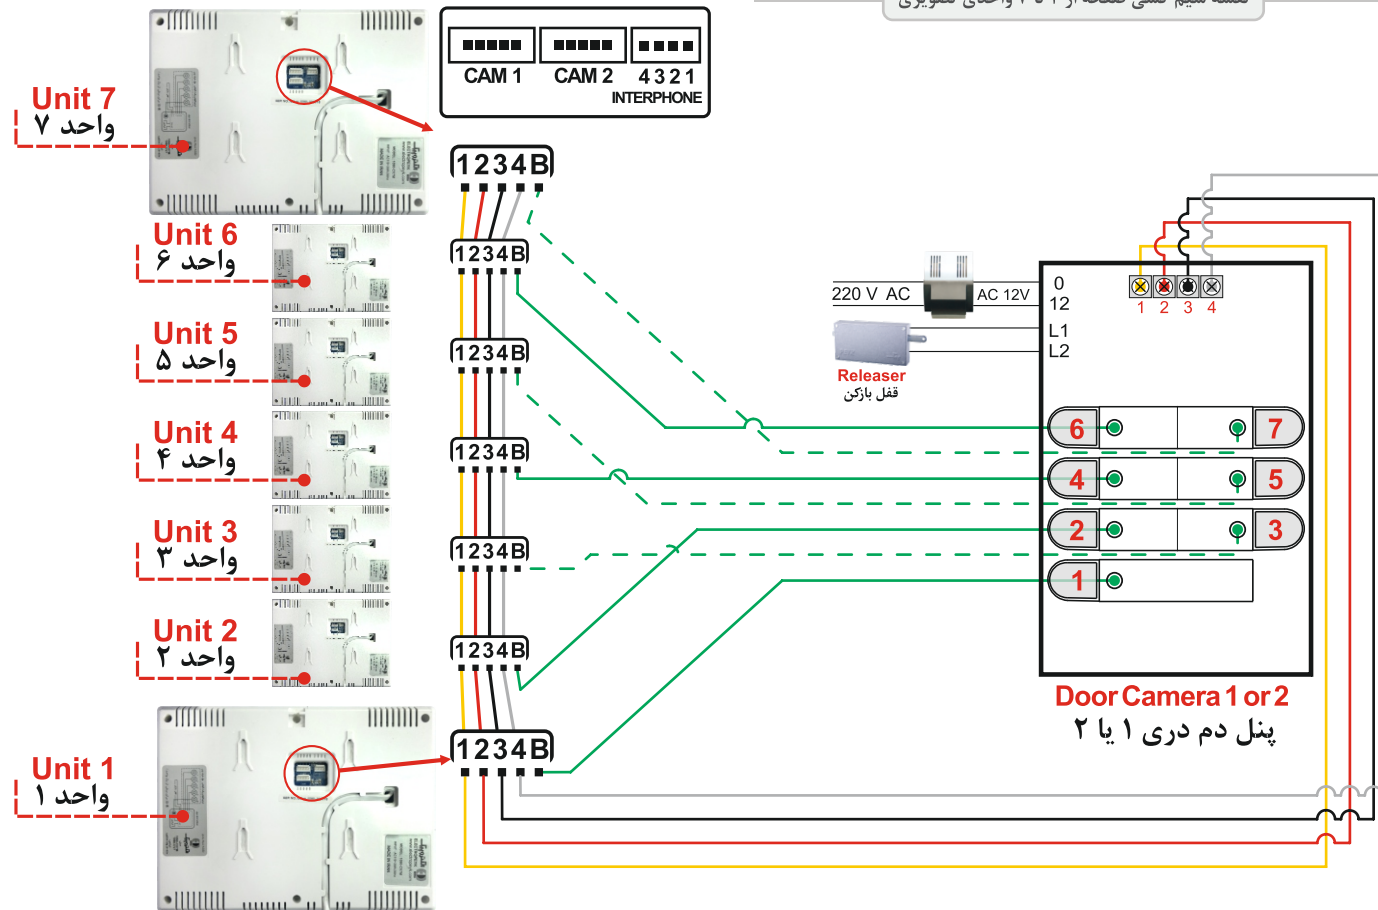


Group Name : گوشی تصویری ۷ اینچ ۱۰۹۰ با حافظه و بدون حافظه
 Part Name : راهنمای نصب گوشی تصویری ۷ اینچ
 Date : ۱۳۹۳/۰۵/۲۸
 Request NO : ۹۲-۱۷۵

Group NO.: Ep109031000
 EP109031001
 DWG NO.: Ma040520099
 Rev.NO : B
 Old DWG NO.: -

Designer: Kh. TAHERI
 Checked: M. MOZAFARI
 Approved:
 Unit :



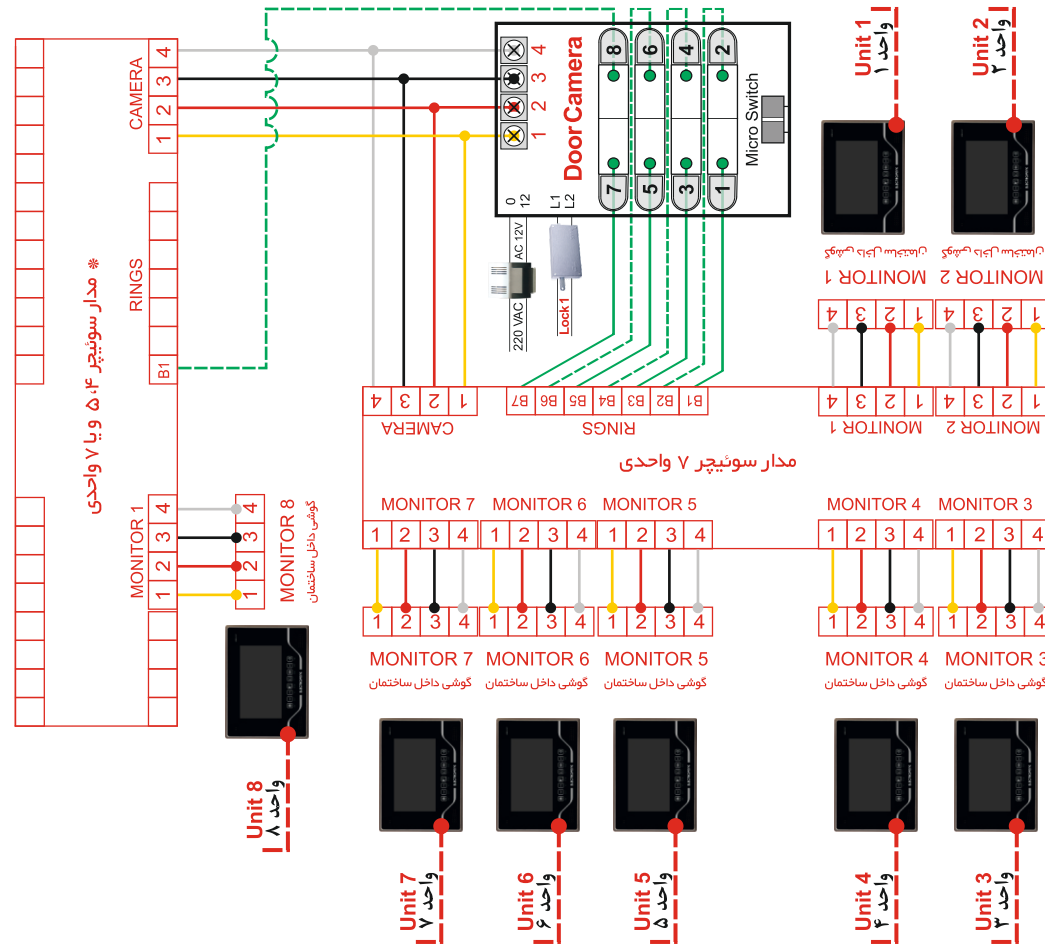


Group Name : گوشی تصویری ۷ اینچ ۱۰۹۰ با حافظه و بدون حافظه
 Part Name : راهنمای نصب گوشی تصویری ۷ اینچ
 Date : ۱۳۹۳/۰۵/۲۸
 Request NO : ۹۲-۱۷۵

Group NO.: Ep109031000
 DWG NO.: EP109031001
 Rev.NO : B
 Old DWG NO.: -

Designer: Kh. TAHERI
 Checked: M. MOZAFARI
 Approved:
 Unit :



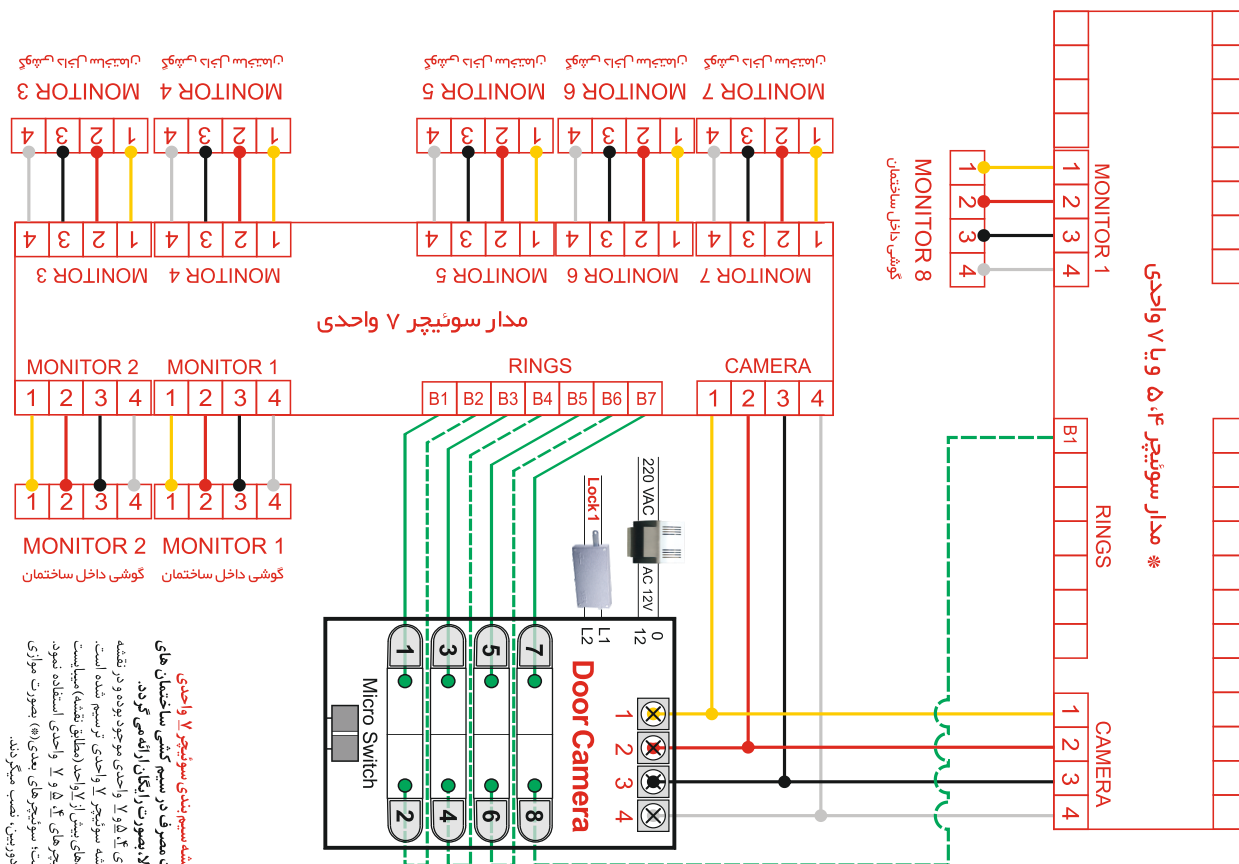

توجه: نقشه سیم بندی سوئیچر ۷ واحدی
 سوئیچر جهت مصرف در سیم کشی ساختمان های
 ۷ واحدی به بالا بصورت رایگان ارائه می گردد.
 انواع سوئیچر های ۷ و ۹ واحدی موجود بوده و در نقشه
 مقابل فقط، نقشه سوئیچر ۷ واحدی ترسیم شده است.
 برای تعداد واحدهای بیش از ۷ واحد (مطابق نقشه) میبایست
 از ترکیب سوئیچر های ۷ و ۹ واحدی استفاده نمود
 لازم به ذکر است، سوئیچر های بعدی (۹) بصورت موازی
 (Parallel) با دورین، نصب میگردند.



Factory: No 15. derakhti (helisayi) st. opposite to eshragh culture house. jashnvareh ave. tehranpars 2nd round about. Tehran-Iran

Central office: No 43. west 4th st. sazmane ab (shahid neshveh) ave. ab ali rd. Tehran-Iran

After sales services: + 98021 - 77 35 66 66

Customer services: + 98021 - 88 53 53 00

Public relation: + 98021 - 77 33 80 46

e-mail: info@electropeyk.com

www.electropeyk.com

کارخانه: تهران، چهار راه اشراق (فلکه دوم تهرانپارس)، خیابان جشنواره
روبروی فرهنگسرای اشراق، خیابان شهید هلیسای (درختی)، پلاک ۱۵
کد پستی: ۱۶۵۴۹۹۳۷۱۴

دفتر مرکزی: تهران، تهرانپارس، بعد از خیابان اتحاد، خیابان سازمان آب

خیابان چهارم غربی، پلاک ۴۳، کد پستی: ۱۶۵۴۹۶۸۱۴۱

دفتر فروش: ۰۲۱ - ۷۷ ۷۹ ۶۱ ۷۲ - ۷۸ و ۸۸ ۵۳ ۵۳ ۰۰

مرکز خدمات پس از فروش: ۰۲۱ - ۷۷ ۳۵ ۶۶ ۶۶

روابط عمومی: ۰۲۱ - ۷۷ ۳۳ ۸۰ ۴۶



MA040520099-B

Group Name : گوشي تصويری ۷ اینچ ۱۰۹۰ با حافظه و بدون حافظه

Part Name : راهنمای نصب گوشي تصويری ۷ اینچ

Date : ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

Request NO : ۹۲-۱۷۵

Group NO.: Ep109031000
EP109031001

DWG NO.: Ma040520099

Rev.NO : B

Old DWG NO.: -

Designer: Kh. TAHERI

Checked: M. MOZAFARI

Approved:

Unit :



F-EN-77-A