



۱ عدد
گوشی رنگی



۱ عدد
پایه نگهدارنده



۱ عدد
دفترچه راهنما



۱ عدد
کارت ضمانتنامه



۱ عدد
کانکتور ۳ پین



۱ عدد
کانکتور ۵ پین



۱ عدد پیچ
M3 متصل
به گوشی



۲ عدد
پیچ و رولپلاک

راهنمای نصب


نکات مهم در نصب:

محل مناسبی در ارتفاع ۱۴۵ تا ۱۵۰ سانتی متری از کف زمین که در معرض گرد و غبار و نور مستقیم خورشید، نور شدید، حرارت و یا رطوبت بالا، میدان مغناطیسی و رادیویی نباشد، در نظر گرفته شود. برای بهبود کیفیت صدا و تصویر از کابل با سیم های ۶، میلیمتر فویل دار استفاده شود و همچنین محل سیم کشی دور از سیم های برق در نظر گرفته شود.

مراحل نصب:

- ۱- برای نصب گوشی ابتدا پیچ M3 را باز نموده و سپس پایه نگهدارنده فلزی را از گوشی جدا نمائید و با پیچ و رولپلاک به دیوار محکم فرمائید.
- ۲- پس از اتصال سیم ها به پشت گوشی، دستگاه را بر روی پایه فلزی قرار دهید و به آرامی به سمت پایین بکشید و پیچ M3 را مجدداً در محل خود ببندید.
- ۳- یک سر سوکت سیم بند فیزی را به دسته گوشی و سمت دیگر سوکت را به گوشی متصل نمائید.
- ۴- کلید On/Off دستگاه را در حالت On قرار دهید، دستگاه آماده استفاده می باشد.



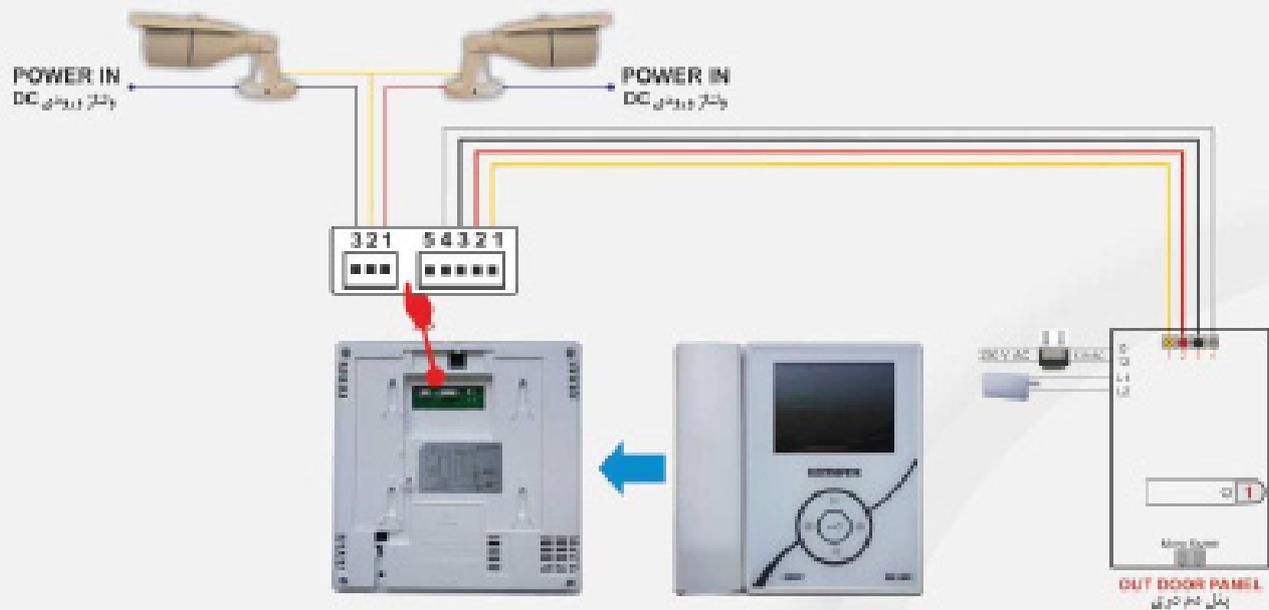

نکته: در صفحه یک واحدی، ۴ رشته سیم کافی بوده و ترینال (5) بلا استفاده خواهد ماند.

توجه: برای تغذیه دوربین‌های امنیتی می‌بایست از منبع تغذیه جداگانه‌ای (جدا از گوشی) استفاده شود.

- ۱- در ساختمان‌های کم‌تر از ۴ واحد می‌توان به جز سیم‌زنگ برای تمامی گوشی‌ها از چهار سیم مشترک کابل استفاده نمود.
- ۲- در ساختمان‌های بیشتر از ۴ واحد برای کیفیت بهتر تصویر، احتیاج به نصب سوئیچر می‌باشد و باید از هر واحد به سوئیچر به‌طور مستقیم و مستقل سیم‌کشی شود. (نقشه صفحه ۱۵)
- ۳- از کابل یک دست و یک تکه برای سیم‌کشی استفاده شود.
- ۴- از پیچیدن سیم‌های اضافه پشت گوشی و یا دم‌دری جداً خودداری نمایید.
- ۵- از اتصال سیم‌های اضافی غیر از در بازکن مانند برق ۲۲۰ ولت، تلفن و ... به کابل در بازکن خودداری نمایید.
- ۶- جهت جلوگیری از بروز نویز حتی الامکان سیم‌های برق ۲۲۰ ولت و کابل انتقال تصویر از یک لوله خرطومی عبور نکند.
- ۷- کیفیت مطلوب تصویر به فاصله مانیتور، جنس سیم و دوربین و نوع سیم‌بندی بستگی دارد.
- ۸- در اتصال رشته‌های سیم‌جدا از هم به جای چسب برق بهتر است از وارنیش حرارتی استفاده شود.
- ۹- قبل از روشن نمودن سیستم ابتدا از صحت اتصال تمامی گوشی‌ها و دم‌دری و عدم اتصالی در سیم‌کشی اطمینان حاصل نمایید.